



ООО «К-М»

**Устройство для зажима аппликаторов
для шпатлевок**

Константа КАШ

Руководство по эксплуатации

Санкт-Петербург

Настоящее Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, предназначено для ознакомления с устройством, мерами безопасности, правилами хранения, утилизации, эксплуатации и обслуживания устройства для зажима аппликаторов для шпатлевок Константа КАШ, в дальнейшем устройства.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Устройство для зажима аппликаторов для шпатлевок Константа КАШ, далее устройство, предназначено для фиксации аппликаторов для шпатлевок КА4 и других на испытательной пластине при проведении испытаний в соответствии с методиками стандартов ГОСТ 10277-90 и ГОСТ 28379.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Габаритные размеры (В×Д×Ш), мм,

не более.....280×180×75

1.2.2 Масса кг, не более.....5

1.3 Устройство

1.3.1 Устройство состоит из основания с фиксирующими винтами и прижимной стальной рамки рис.1.

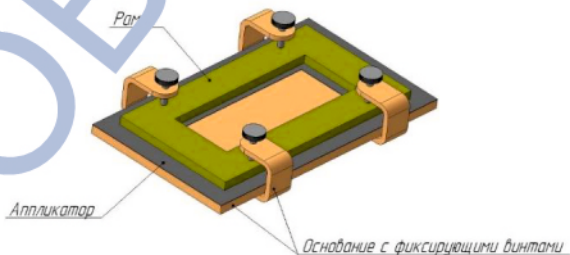


Рисунок 1

1.3.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технологию изготовления, не влияющие на эксплуатационные качества устройства.

1.4 Содержание драгоценных металлов

В устройстве и его комплектующих драгоценных металлов не содержится.

2. Комплектность

2.1 Устройство Константа КАШ – 1 шт.

2.2 Руководство по эксплуатации..... – 1 экз.

2.3 Упаковка..... – 1 шт.

3. Использование по назначению

3.1 Пластинки для нанесения шпатлевок подготовить по ГОСТ 8832 разд.3 или в соответствии с требованиями нормативно технической документации (НТД) на контроль.

3.2 Испытательную пластинку с размещенным на ней аппликатором для шпатлевок установить между основанием и прижимной рамкой и зафиксировать винтами.

С помощью шпателя заполнить отверстие шпатлевкой до верхней плоскости аппликатора, снимая избыток. В соответствии с методиками стандартов или нормативной документации провести испытания.

3.3 По окончании работы протереть устройство ветошью, смоченной в соответствующем растворителе, затем протереть бензином. При длительном хранении обработать антикоррозийной смазкой в соответствии с ГОСТ 9.01478.

4. Требования безопасности

- Соблюдать осторожность при использовании агрессивных материалов, растворителей при очистке устройства.
- Соблюдать осторожность во избежание травмирования при работе с устройством.

5. Техническое обслуживание

5.1 Общие указания

Техническое обслуживание устройства производится в течение всего срока эксплуатации и подразделяется на:

- профилактическое;
- устранение неисправностей.

5.1.1 Профилактическое обслуживание производится не реже одного раза в три месяца и включает внешний осмотр, очистку и, при необходимости, антикоррозийную обработку. При внешнем осмотре должно быть установлено отсутствие на поверхности устройства следов коррозии, вмятин, забоин, механических повреждений, влияющих на эксплуатационные качества. После использования проводится тщательная очистка устройства растворителем по ГОСТ 3134-78 и протирка его мягкой тканью.

5.1.2 Устранение неисправностей устройства производится изготовителем.

6. Хранение

6.1 Номинальные значения климатических факторов при хранении устройства по ГОСТ 1515069, условия хранения 3

6.2 Устройство необходимо оберегать от ударов, толчков, воздействия влаги и агрессивных сред.

6.3 При хранении более 3 месяцев устройство должно быть подвергнуто антикоррозийной обработке по ГОСТ 9.014-78.

6.4 Варианты защиты и упаковки ВЗ-1 и ВУ-0.

7. Транспортирование

7.1 Транспортирование устройства в упаковке может производиться любым видом закрытого транспорта в соответствии с требованиями и правилами перевозки, действующими на данных видах транспорта. Номинальные значения климатических факторов при транспортировании по ГОСТ 15150-69, соответствующие условиям хранения 5.

7.2 Допускается транспортирование устройства авиатранспортом. Номинальные значения климатических факторов при транспортировании по ГОСТ 15150-69.

7.3 При транспортировании, погрузке и хранении на складе устройство должно оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги и агрессивных сред.

8. Требования охраны окружающей среды

Устройство подлежит утилизации согласно нормам и правилам утилизации черных металлов.

9. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия изготовителя

9.1 Срок службы устройства 5 лет.

9.2 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

9.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отправки потребителю.

10. Свидетельство о приемке

Устройство Константа КАШ зав.№ _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П.

Подпись _____

Дата _____

11. Предприятие-изготовитель

ООО «К-М»

Россия, 198095, Санкт-Петербург, а/я 42

Тел.: +7(812)372-29-03(-04)

e-mail: office@constanta.ru

www.constanta.ru

Сведения о технических обслуживаниях и ремонтах

зав. № _____, _____ г.в.

№ п/п	Вид работ	Результат (сроки службы, гарантия изгото- вителя)	Дата	Подпись, печать ОТК

Приложение 1

ОБРАЗЕЦ

ООО «К-М»

Россия, 198095, Санкт-Петербург, а/я 42

www.constanta.ru